





NOTICE DE POSE DES LETTRES ADHÉSIVES

(**attention** : conserver vos textes à température ambiante et éviter également à la pose qu'il fasse trop froid ou trop chaud)


1 - Positionner le texte sur votre panneau bien propre et sec.

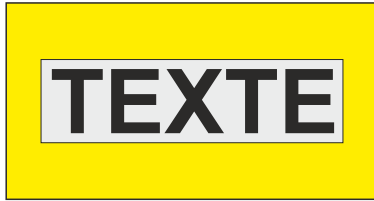

6 - Retirer le scotch.

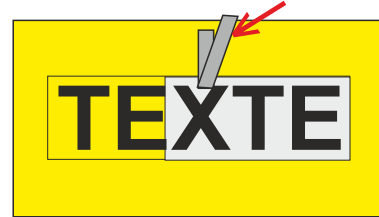


2 - Maintenez le texte avec un scotch.

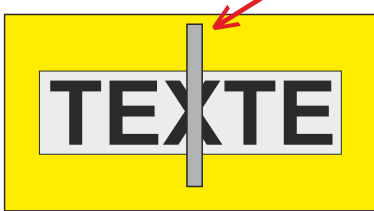

7 - Le texte est maintenant maintenu par sa partie gauche.




3 - Décollez les lettres du support papier avec le transfert de pose et ce, juste avant le scotch.

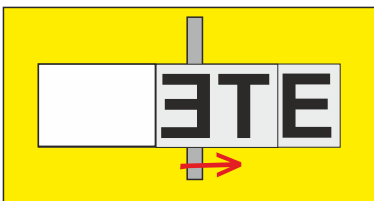

8 - Renouvelez les opérations 3, 4 et 5 avec la partie droite du texte




4 - Coupez et enlevez le papier apparent.

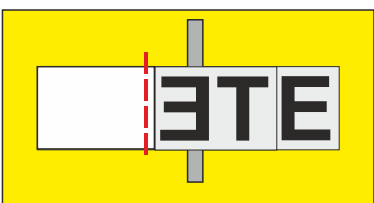

9 - Votre texte est maintenant collé entièrement, vous pouvez enlever le « transfert de pose »



5 - Appuyez à l'aide d'une raclette la partie gauche (TE) du texte.

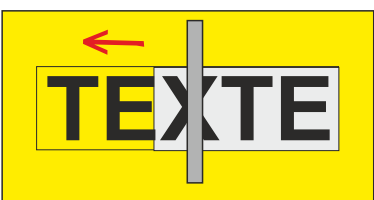

10 - Bravo, votre texte est positionné.

